
取扱説明書

(保証書付) 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についておりますので、お買い上げの販売店の記入を お受けください。

日立リビングサプライ

ふとん乾燥機 形式名 HFK-PD1 形 家庭用

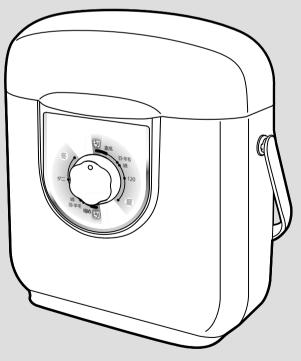

Hitachi Living Systemsla 日立リビングサプライの英文社名です。

- ●このふとん乾燥機は一般家庭用です。他の用途でのご 使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ●地震・火災など緊急時には直ちに電源プラグを抜き、 ご使用を中止してください。
- ●この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

このたびは、ふとん乾燥機をお買い上げいただ き、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご 使用ください。

なお、お読みになったあとは大切に保存し、必 要なときお読みください。

<u>もくし</u>	ページ
安全のため必ずお守りください・・・・・	2
各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
ふとん(まくら)乾燥・ダニ退治のしかた	6
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
保管のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
仕 様	10
「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しく お使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を行っ ています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく 理解してから本文をお読みください。

警告

この表示は、誤った取扱をすると、使 用者が死亡・重傷などの可能性が想定 される内容を表示しています。



この表示は、誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性や物的損害の みの発生が想定される内容を表示して います。

警告

●改造しないでください。 修理技術者以外の人は分解したり修理 しないでください。



●水につけたり、水をかけたりしないで ください。



ショート、感電の恐れがあります。



発火したり異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口にご相談ください。 __



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届く ところで使わないでください。

やけど、感電、けがをする ことがあります。





●使用中や使用直後は高温ですので、人やペットなどがふとんの中に入らないようにしてください。

やけどの恐れがあります。



●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピン などの異物を入れないでください。



感電したり異常過熱により発火することがあります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しないでください。




感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引張った り、ねじったり、たばねて通電したり、 高温部に近づけたり、重いものを乗せた り、はさみ込んだりしないでください。



●交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



感電や発熱による火災の原因になります。 ※傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。 ●電源プラグを抜き差しするときは、必ず 運転を止めてからおこなってください。



プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因に なります。

●電源プラグのほこりなどは、定期的に取っ てください

火災や感電の原因になります。



でください。



感電の原因になります。

※電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 ※使用時以外は、電源プラグを抜いてください。 ●お手入れの際には、必ずタイマーを「切」 にして電源プラグをコンセントから抜い てください。

●電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含 む)を促す内容があることを告げ るものです。図の中に具体的な注 意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であること を告げるものです。図の中や近傍 に具体的な禁止内容が描かれてい ます。




この記号は行為を強制したり指示 する内容を告げるものです。図の 中や近傍に具体的な指示内容が描 かれています。

注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端のプラグを持って引き 抜いてください。



●他の熱器具(電気毛布、あんか等)と併用し ないでください。



感電やショートして発 火することがあります。

●乾燥機本体をふとんの中に 入れないでください。

火災の原因になります。

●使用しないときは電源プラグをコンセント から抜いてください。

火災の原因に

なります。



差し込んだままにしておきますと、けが・やけど・ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

●ふたを持って持ち運びしないでください。

ふたが外れ、破損や思わぬけがの原因になります。



●お手入れは、本体を冷ましてから行ってください

やけどの原因になります。 ※本体が冷めるまで約30分かかります。



お願い

●乾燥マットを使用しないでふとんを乾燥すること や、他の用途でのご使用はしないでください。

思わぬ事故の原因となります。

●ホースを収納部に入れたまま使用しないでください。

●使用中はふたを閉じて使用しないでください。

故障や破損の原因になります。

●倒して使わないでください。

たてて使用しないと故障の原因になります。

●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プ ラグを抜き、ご使用を中止してください。

●ふたに無理な力を加えないでください。

●ふたを閉める時、指等を挟まないよう注意してくだ さい。

けがをすることがあります。

破損の原因になります。

●ふとん乾燥中、ふとんの上に乗ったり、折りたたん で使用しないでください。


●乾燥マットを折り たたんだり、ねじっ たりして使用しな いでください。




温風の通路や吹出し穴がふさがれてしまい故障の原因 になります。

●乾燥マットは「掛ふとん側」表示を掛ふとん側にし てください。

反対側になると、ふとんのふくらみや乾燥が悪くな ったり、羽毛ふとんをいためる場合があります。



各部の名称とはたらき

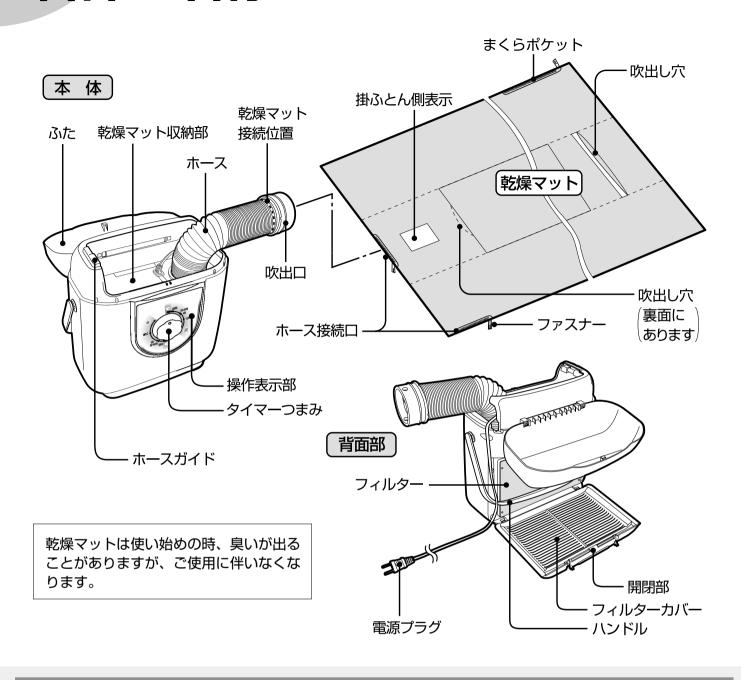

ハンドル、ふたの取り付けかた


ハンドルおよびふたは無理な力を加えると、外れることがあります。

外れたときは、下記のようにして取り付けてください。


- ●無理な取り付け、取り外しはしないでください。破損の原因になります。
- ●ハンドルやふたを取り付けるときは、指等をはさまないように注意してください。

■ハンドル

①本体の背面を手前にして ハンドルの「P.P.」の文 字を左側にする。




② ハンドルを水平にし、取り付ける。

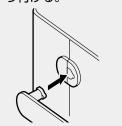

③ハンドルを背面側に何度か動かし、外れないことを確認する。

ふた


① ふたの穴を本体背面の凸 部に軽く入れる。

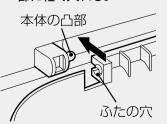

② 反対側の穴にも入れ、「パチン」と音がするま




③ふたを何度か動かし、外れないことを確認する。

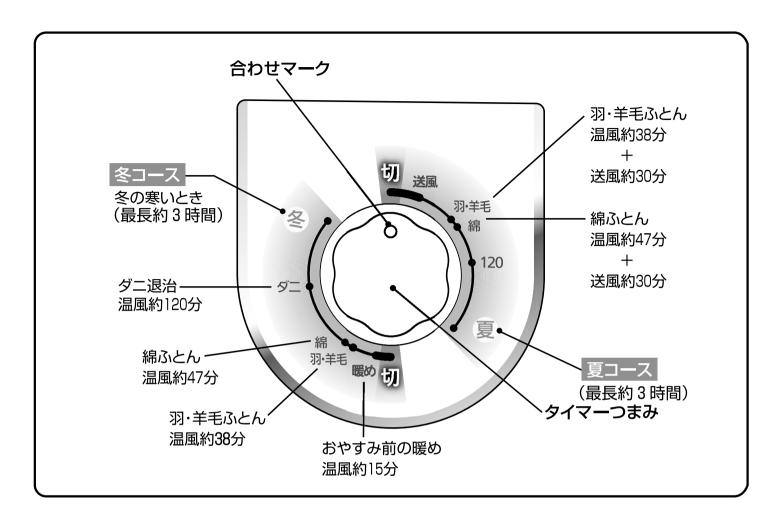

タイマーを合わせるときのご注意

(タイマーの特性上、正常に動作しない場合があります。)

- ●タイマーは、一度「切」に戻し、時計方向に回して合わせてください。
- ●「綿」ふとんより短い時間で使う時は、冬コースは「ダニ」、夏コースは「120」の位置まで時計方向に回し、戻しながら合わせてください。
- ●下記の矢印の間では、合わせないでください。

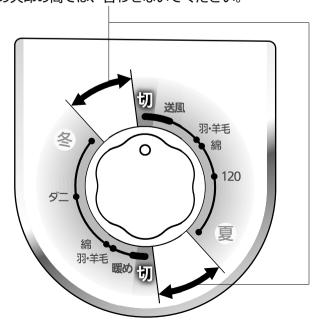

冬コース

運転終了まで暖かい風がでます

- ●ふとんの乾燥・ダニ退治のとき。
- ●冬季暖かくやすむためふとんを暖めるとき。

夏コース

最後の約30分間が自動的に送風になります。

- ふとんの乾燥のとき。
- ●ふとん乾燥後、ふとんの熱気を取り除くとき。
- ●夏季、乾燥したふとんをさらに冷ましたいと きは、送風にセットすれば風だけが出ます。


ふとん(まくら) 乾燥・ダニ退治 のしかた

■ 乾燥マットを取り出す

① ふたを開き、乾燥マット、ホースを収納部から取り出す。



②電源コードを取り出す。

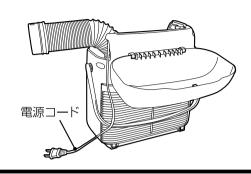


2 乾燥マットを 敷ふとんの上 に広げる

まくらとふとんを一緒に 乾燥する場合は、まくら を入れる。

- ①「掛ふとん側」表示を上にして、 乾燥マットを敷ふとんの上で広 げる。
- ②まくらも乾燥する場合は、まくらをまくらポケットから入れる。




③ 乾燥マットがはみださないよう に掛ふとんをかぶせる。

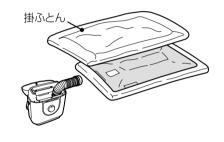

★一ス部にはかぶせないでください。

3 本体と接続する

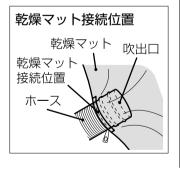


①乾燥マットにホースを接続し、 ファスナーを閉じる。




- ② まくらポケットと他方のファスナーが閉じていることを確認する。
- まくらポケットにホースを接続しないでください。

■ベッド乾燥時はベッドの配置に 合わせ接続口を選べます。

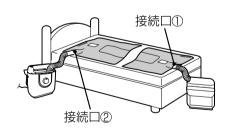

4 電源プラグを コンセントに 差し込む

①電源プラグをコンセントに差し込む。



● 適正配線された100V・10A以上の コンセントに差し込んでください。

確認のお願い


乾燥マットが折れ曲がり、吹出口がふさがれていると故障の原因となりますので、乾燥マットを矢印の方向に引いて正しくセットしなおしてください。 乾燥マット

5 タイマーつまみ をセットする

■ ふとん乾燥

ふとんの種類を確認し「冬コース」か「夏コース」のご希望の標準乾燥位置にタイマーつまみの合わせマークを合わせます。

- ◆ 冬季で特に室温が低いときは、30分程度長めにセットしてください。
- ダニ退治 「ダニ」にタイマーつまみの合 わせマークを合わせます。
 - 念入りなダニ退治をするには、敷ふとんも掛ふとんも裏返して更に約1時間運転してください。

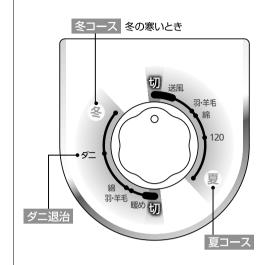


■「綿」ふとんより短い時間で使う時は、冬コースは「ダニ」、夏コースは「120」の位置まで時計方向に回し戻しながら合わせてください。

● タイマーの時間は50Hz地域と60Hz地域で異なりますので、 右表を目安に運転時間を設定してください。


目盛	50Hz地域	60Hz地域
120	約130分	約110分

6 タイマーつまみが「切」になったら終了です

電源プラグを抜き、乾燥 マット・ホースを収納し てください。 ①電源コードを束ねて乾燥マット 収納部に収納する。

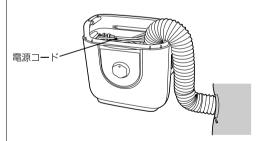

②乾燥マットはホースに取り付け たまま、小さく折りたたんで(ま たは丸めたままで)ホースの下に してホースガイドにつきあたる まで入れ引っ掛ける。

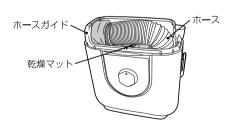

ふとん乾燥・ダニ退治のポイント

- ●重いふとんやふくらみが少ないときなどは、乾燥マットが十分ふくらんでからふとんをかけてください。
- ふとんのあたためは、10~15分をめやすに運転を停止してください。
- 室温が低いとき(約10℃前後)にダニ退治を行うときは、温風温度が低めになりますので、ふとんの上に毛布をかけると効果的です。
- ◆ 大きいふとんなどで乾燥マットが当らない端の部分等は、温度が上がりにくくダニが逃げ出したりして 十分にダニ退治できないことがあります。・乾燥マットをずらして、繰り返しふとん乾燥を行うようにしてください。
- 終了後は、死滅したダニやほこりなどを取り除くため、ふとんや乾燥マットを掃除機でよく掃除してください。(ふとん掃除は掃除機の「ふとん用吸口」の利用をおすすめします。)

お手入れのしかた

- ①お手入れ前に必ずタイマーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く。
- ②本体を冷まして(約30分)から行う。

本体のお手入れ

水・または中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で ふきます。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。




フィルターのお手入れ(2週間に1回程度を目安に)


ほこりが付いたまま使用すると、乾燥しにくくなったり、安全装置が働い たりします。

- フィルターカバーを開く。
- ②フィルターを外す。
- ③床にフィルターを置き、手で押えながら掃除機のすき間用吸口などでフィ ルターのホコリを吸い取る。
- ④フィルターを凸部に穴4ヶ所を合わせて取付け、元通り本体に取付ける。
- フィルターの水洗いは絶対にしないでください。
- フィルターに無理な力を加えないでください。
- フィルターは消耗部品です。

ほこりが多量に付着し、ホコリを吸い取っても落ちないときや、汚れた り、破損したときは、新しい部品をお買い上げの販売店でお求めの上、 取り付けてください。


フィルター 部品番号 HFK-A1 001 300円(税別)

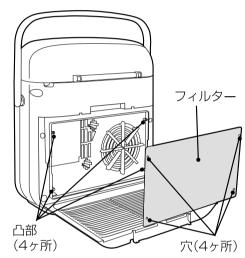

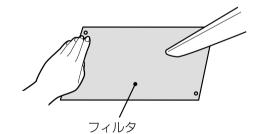

乾燥マットのお手入れ (半年に1回程度を目安に)


- ①中性洗剤の入ったぬるま湯で軽く押し洗いする。
- ②洗った後はよくすすぎ、ソフト洗剤仕上げをし、(静電気防止のため)か げ干しをする。
- ●洗濯機で洗ったり、アイロンをかけたりしないでください。

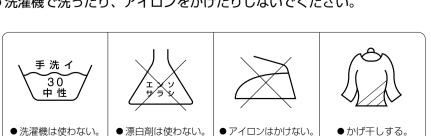



保管 のしかた (長期使用しない場合)

- ①お手入れ、清掃をした後、乾燥マットの空気をよく抜いてたたむ。
- ② ホース、電源コード、乾燥マットを収納し、取扱説明書とともに、お買い上げ時の箱に納めて、湿気の少ないところに保管してください。

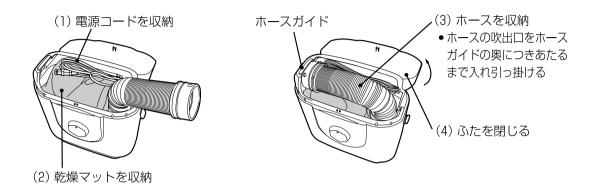

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

症状	点検するところ	処置
タイマーが正常 に動作しない	タイマーは正しく合わせましたか。	5ページ「タイマーを合わせるときのご注意」をお 読みいただき、正しく合わせてください。
運転しない	電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに差し込む。
	タイマーつまみは回しましたか。	タイマーつまみをセットする。
	乾燥マットがねじれていたり、折りたたまれてい ませんか。	温度過昇防止用サーモスタットが働いていること が考えられます。
乾きが悪い	吸込口、吹出口がふさがれていませんか。	電源プラグを抜いて正しい使用状態に直し、しば
乾燥マットの	本体にふとんがかかっていませんか。	らく(5~10分)してから再び電源を入れる。
ふくらみが悪い	フィルターが汚れていませんか。	「フィルターのお手入れ」参照。
	乾燥マットの接続口から空気がもれていませんか。	ファスナーを閉じなおしてください。 (ファスナーのもち手はねかせて固定してください)
温風にならない	タイマーつまみの合わせマークが「送風」位置に なっていませんか。	「タイマーつまみのセット」を行なう。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(11ページ)にご相談ください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

■保証書(この商品は保証書付きです)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受けとっていただき、内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年です。 (フィルターは除く)

■修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったら」の項目を調べていただき、なお 異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店 に修理をご依頼ください。

● 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

● 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこのふとん乾燥機の補修用性能部品を、製造打切 後6年間保有しています。

● 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

■修理料金の什組み

修理料金=技術料+部品代です。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または「ご相談窓口」(11ページ) にお問い合わせ ください。

仕 様

定	格	電	圧	AC100V 50/60Hz
消	費	電	力	680W
タ	1	マ	_	電動式タイマー(3時間)
電	源	_ _	ド	長さ:約1.9m
安	全	装	置	温度過昇防止用サーモスタット(65℃) 温度ヒューズ(227℃)
				(幅) : 290mm
本	体	寸	法	(奥行):147mm
				(高さ) : 305mm
本	体	質	量	約2.6kg (乾燥マット含む)
付	J	属	品	乾燥マット(880mm×1850mm)

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

「ご相談窓口」

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28 FAX 03-3260-9739

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

- ●「持込修理|および「部品購入|については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!

●ふとん乾燥機の補修用性能部品の保 有期間は、製造打切後6年です。



で使用の際 このようなことは ありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ullet コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がある。●本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- ごげくさい臭いがする。
- ◆ その他の異常がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜き販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

ふとん乾燥機保証書 持込修理

中下 中 中 中 市 中 市 中 市 中 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	故障しお買いの送付お客村	しい たまけん はい とれ 上 店 上 店 に し に し に こ に こ ご	合の日が理を場合いる	は、本語 いら下記 かご依頼 い とご 終料 いただい	書記類等いた	載期だお保証	答にもない。 はい。 はい。 のの のの のの のの のの のの のの のの のの の	等と障お担し場のづし、とはいるとはいる。	お場合なる	い は は 買 い 間 間 間	げの 商品 と い上に 内の +	反売店 : 本書 げの助	が無います。 対象を表示を表示。 だった。	料修 持ち (修) 動及	埋いた 四中 世 でその	こしま ごき、 出先)	ます。 おり や	買い メー
※ ご 住 所 〒 名			ΗF	K-	-P	D'	1						げ					昆
 ※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または打傷。 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。 (ヘ)本書のご提示がない場合。 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を換えられた場合。 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説 11ページの「ご相談窓口」をご覧のうえ、ご相談ください。 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan. ● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外のに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後のについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の11ページの「ご相談窓お問い合わせください。 ● 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をださい。 ● This warranty is valid only in Japan. 	※お客様 ※	ご	芳 名	₹				<u> </u>		- 11 -		<u>л</u>		Н	一	一 一		
※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。 (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または打(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。 (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。 (ヘ) 本書のご提示がない場合。 (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を換えられた場合。 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説 11ページの「ご相談窓口」をご覧のうえ、ご相談ください。 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan. ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものですしたがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外のに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後のについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の11ページの「ご相談窓お間い合わせください。 ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をださい。 ●This warranty is valid only in Japan.	売									電記	<u>.</u> Ī		()			
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外のに対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後のについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の11ページの「ご相談窓お問い合わせください。 ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をださい。 ●This warranty is valid only in Japan.	(1) (2) (2)	イ)使り コ)おり ハ)火り 車 (大) 車 (大) (大) (大) (大) (大) (大)	用上の 買 災 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	誤り、が震いた。	ま落というない。	たは改引 下落して なく	造っ、使たや越そ用故	不当な し、輸 の他の された	修送天場合	によるに比変に	故障 故障 公害	また また や異	は損/ 常電	傷。 圧に』	よる故	障ま	たに	計
修理メモ	(アノニン) (アノニン) (アノニン) (アノニン) (アノニン) (アノニン) (アノニン) (アノニン) (アイル) (アイル) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r) (r	イコハニトント の転答べ書)使お火車業本本換商居品しは	用買災両務書書え品のでの発上い、、用のにらに場本「発の上地船にごおれつ合書ご行	誤げ震舶使提買たいはに相いり後、に用示い場で事記談たりの方とさか」を出前入窓し	の水にさが上う品「し口まま落害うれなげ。張にし口また下、車でい年一修おてをせ	た下 載てい耳 多いことには、落し生場月 理買あごん改引雷てじ合日 をいる覧の	造っ、使た。、ご上おのでや越そ用故、お、希げ買う紛	不しのさ障 客 望のよう失当、他れま 様 の販げごしな輪のたた 名 場売の相な	修送天場は 、 合店販談い理等災合損 販 にに売くよ	にに地に傷 売 よご店だうよよ変生。 店 、相にさ大く。	る ご 名 張く理。に 酸酸公た の 張く理。に にだを 保	ままや障 入 要さご 存たた異ま の すい頼 し	は常たなる。値で	傷に損 場 費 れない	あるこし受い場合	いは けま [、]	:字伝 す。	Jを
株式会社 日立リビングサプライ	(()()()()()()()()()()()()()()()()()()(イコハニト〜トーの「転答ペ書書 のたけつ問証さ is))が、車業本本換商居品」はは 保がすいい期いw使お火車業本本換商居品」はは 証っるて合間。 ar	月買災両務書書え品)での発す 書ておごわ経上い、、用のにらに場本「発本 はこ客不せ過の上地船にごおれつ合書ご行国 本の特明く後	誤げ震舶使提買たいはに相い内して)ほうに後り後、に用示い場で事記談たに「書保ののだのり、の力とさか」を出前入窓しお「に証法場さ修	のKにさが上さけししてい一明書律合い理 lid ま落害うれなげ。張にし丁まい一示に上は。、 or です、 東てぃ 年 一修おてをせて一下。ひ、 or	た下(載てい手)をおこととでしよの、「補」は、落し生場月(理買あごんの)たっ権お(修)in しめ引雷てじ合日)をいる覧のみ「其で釆覧)(6)in	造っ、使た。、 ご上おので有一朋で刊買 用 J 単独そ用故 お 希げ買う紛効 間保をい 性 ap	不しのさ障 客 望のよう失で 条書限げ 能 い 当、他れま 様 の販片、しす 件をすげ 部 な輸のたた 名 場売の札な。 クタる則 品	修送天場は、 合店販談いEDをおす の 埋等災合損 販 にに売くよ cd としの店 保	にに地に傷 売 よご店だうtiv にてでま 肓よよ変生。 店 、相にさ大ve おいはた 閉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ある こ 名 張ミ舞。Jundowa あは 引	ままや障 入 要さご 存り 無保と説 いたた異ま の すい棟 し p 修証と明 て	は常た な る。頁 て an 奨責の書 詳 損電は い 実 な け を i での し	傷圧損 場 費 れ ぎ お お、11。に傷 合 を な さ 約、保ページ、11。	あし場。 東及証しる 受合 含そ間の	いは は もれ経ご もれ経ご	字なす。取扱う人外後は診	可を 説 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (二) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (へ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き 換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 11ページの「ご相談窓口」をご覧のうえ、ご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の11ページの「ご相談窓口」に お問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧く ださい。
- This warranty is valid only in Japan.

1	修理	V		
1	哆珥	^	П	П

株式会社 日立リビングサプライ